


MAMPARAS
PANELES PARA BAÑERA
ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
ШТОРКА ДЛЯ ВАННЫ

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Инструкция по установке



Iberica Blanca
comfortable bathroom


Modelo 406

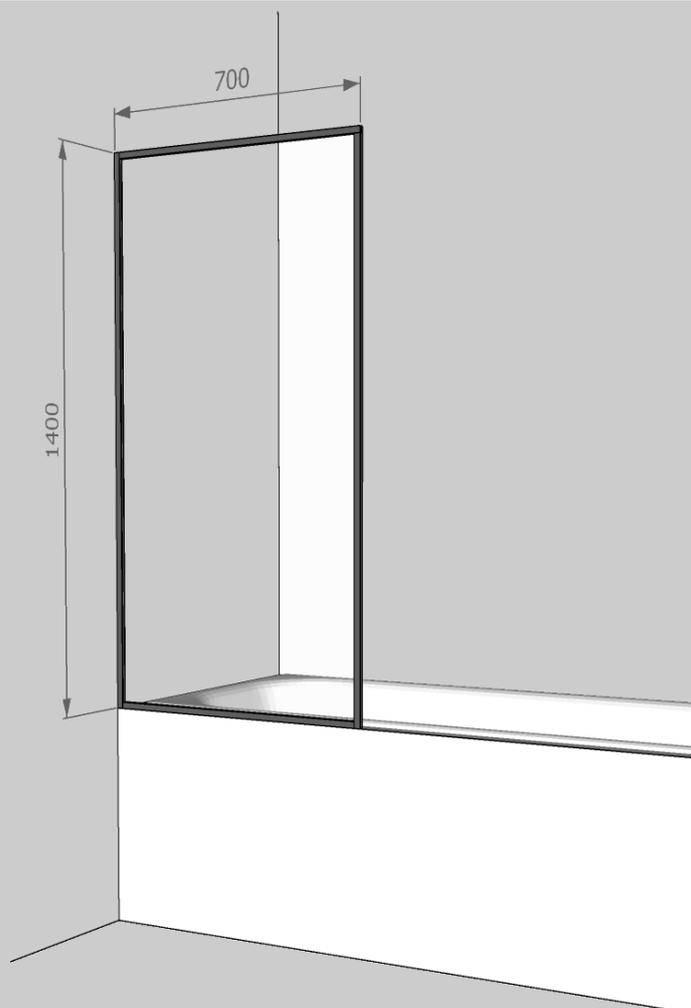

ARTÍCULOS EN LA ENTREGA

СОСТАВ УПАКОВКИ

1 | Дверца
неподвижная

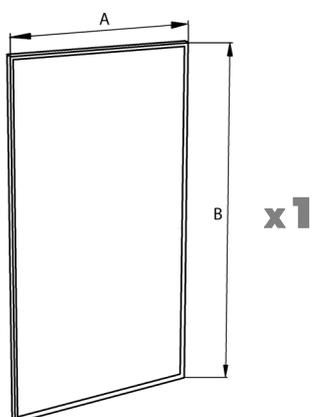

2 | Профиль




Н мм **x2**

А мм **x2**


Доступные размеры	А	В
700x1400	700	1400

СХЕМА СБОРКИ

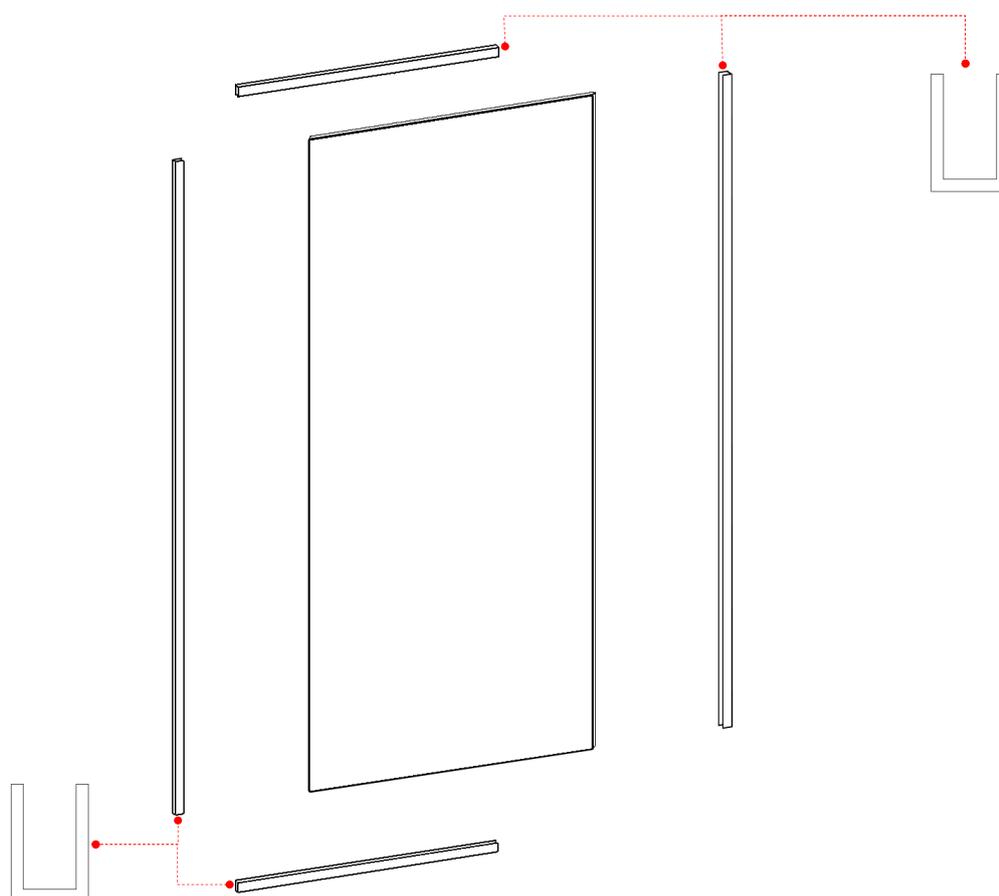

МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ П-ПРОФИЛЕЙ


1

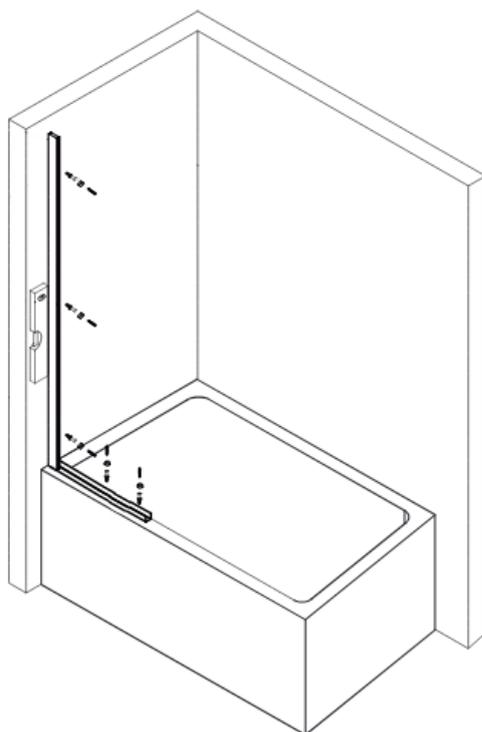


НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА В П-ПРОФИЛЬ

И УСТАНОВКА СТЕКЛА

2.1

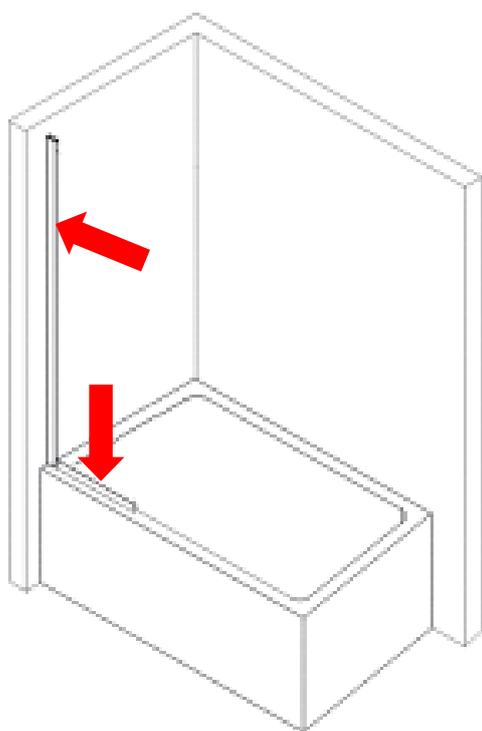

2.2

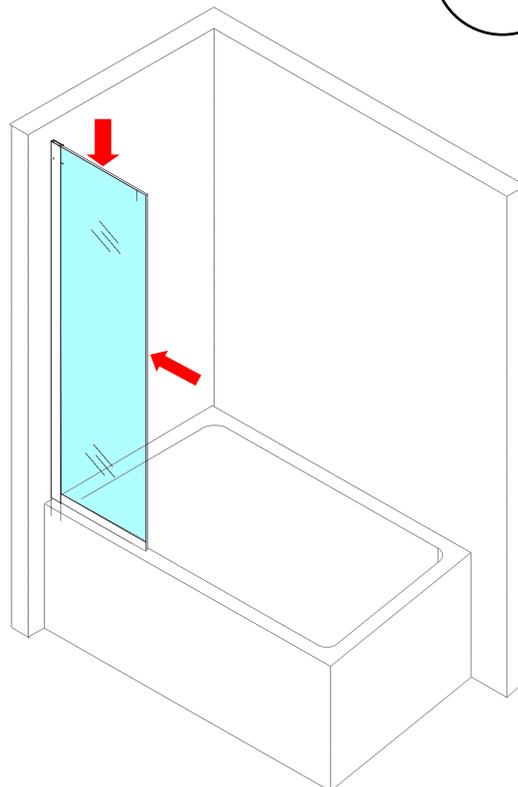


2


УСТАНОВКА ВНЕШНИХ П-ПРОФИЛЕЙ

3



3.1

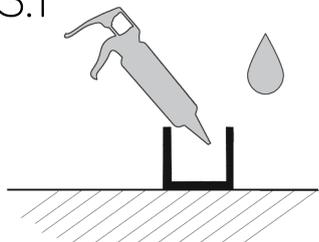

3.2

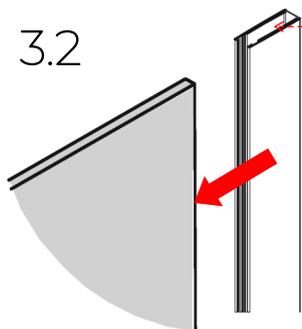

3.3

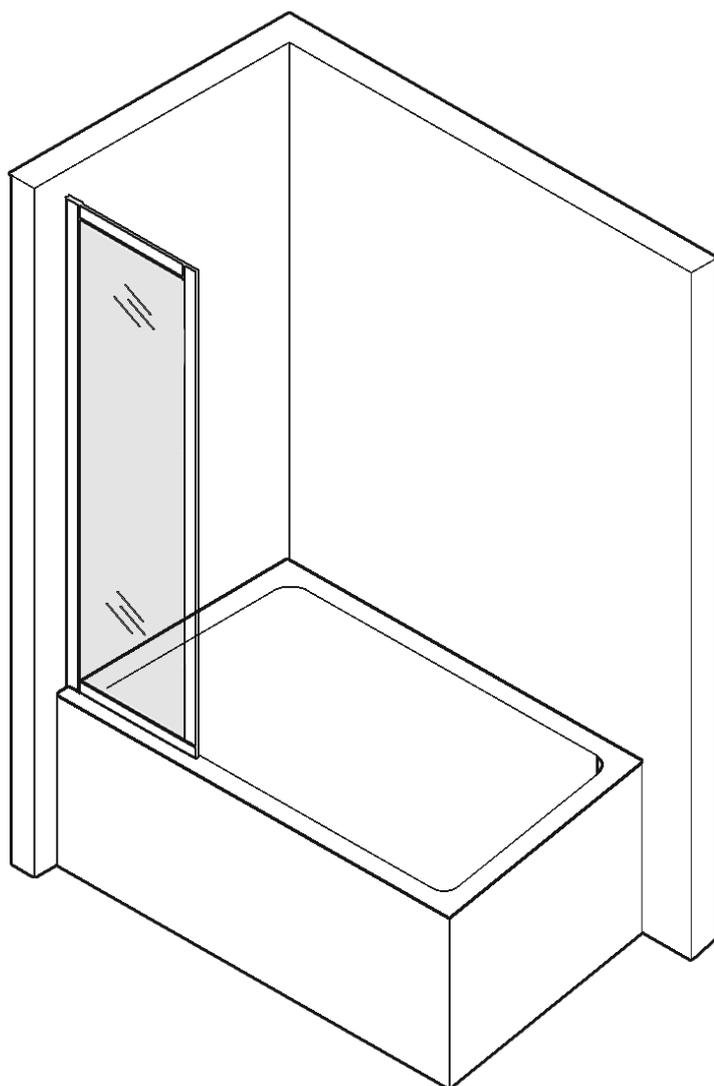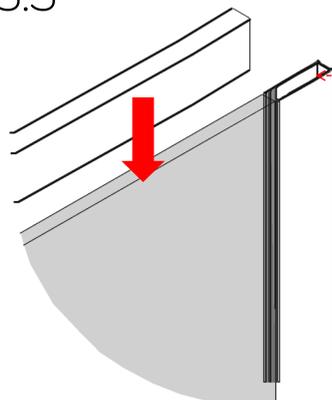

На подвергать изделие воздействию воды, механических нагрузок в течение 24 часов с момента установки.