

MAMPARAS
PANELES PARA BAÑERA
ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
ШТОРКА ДЛЯ ВАННЫ


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Инструкция по установке



Iberica Blanca
comfortable bathroom




Modelo 602

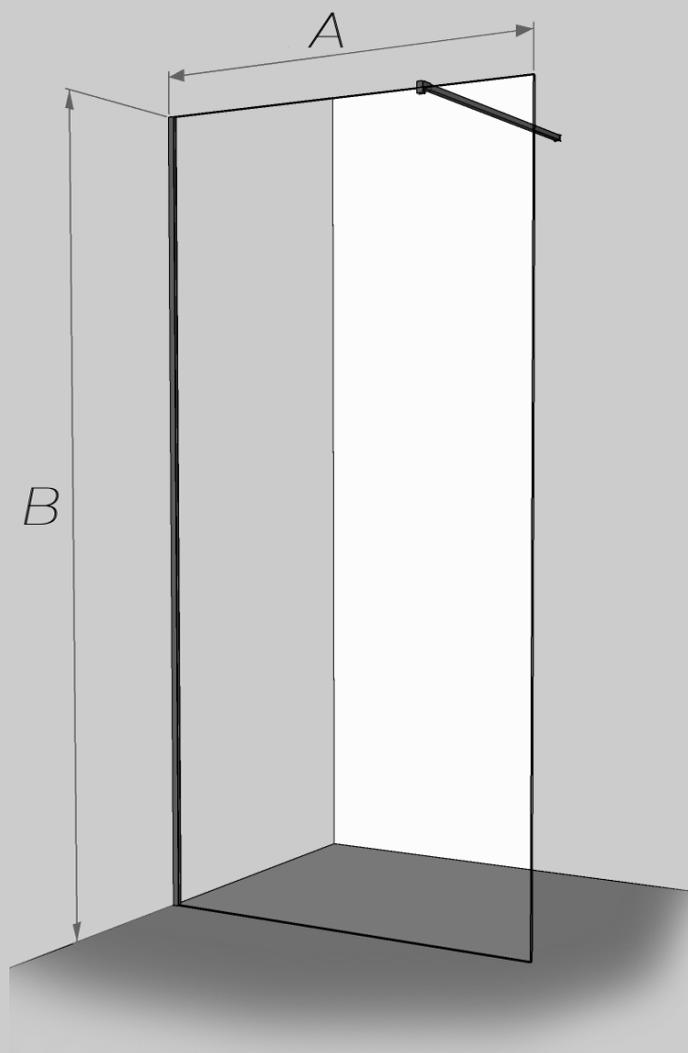

ARTÍCULOS EN LA ENTREGA

СОСТАВ УПАКОВКИ

1 | Стенка
неподвижная

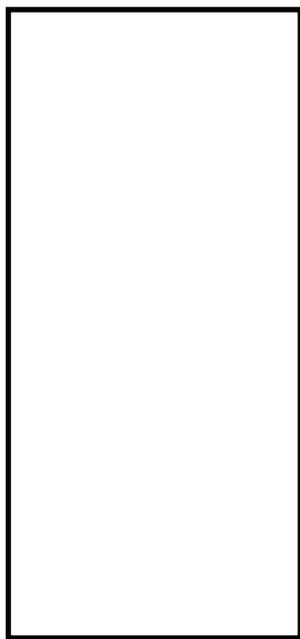

x1

2 | Профиль с
уплотнителем




Н мм **x1**

3 | Трек




x1

4 | Держатель
стекло-трек

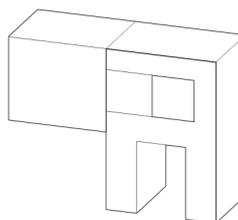




x1

5 | Держатель
стена-трек

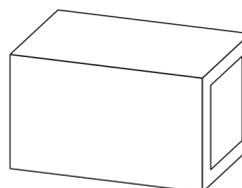


x1

СХЕМА СБОРКИ

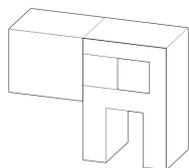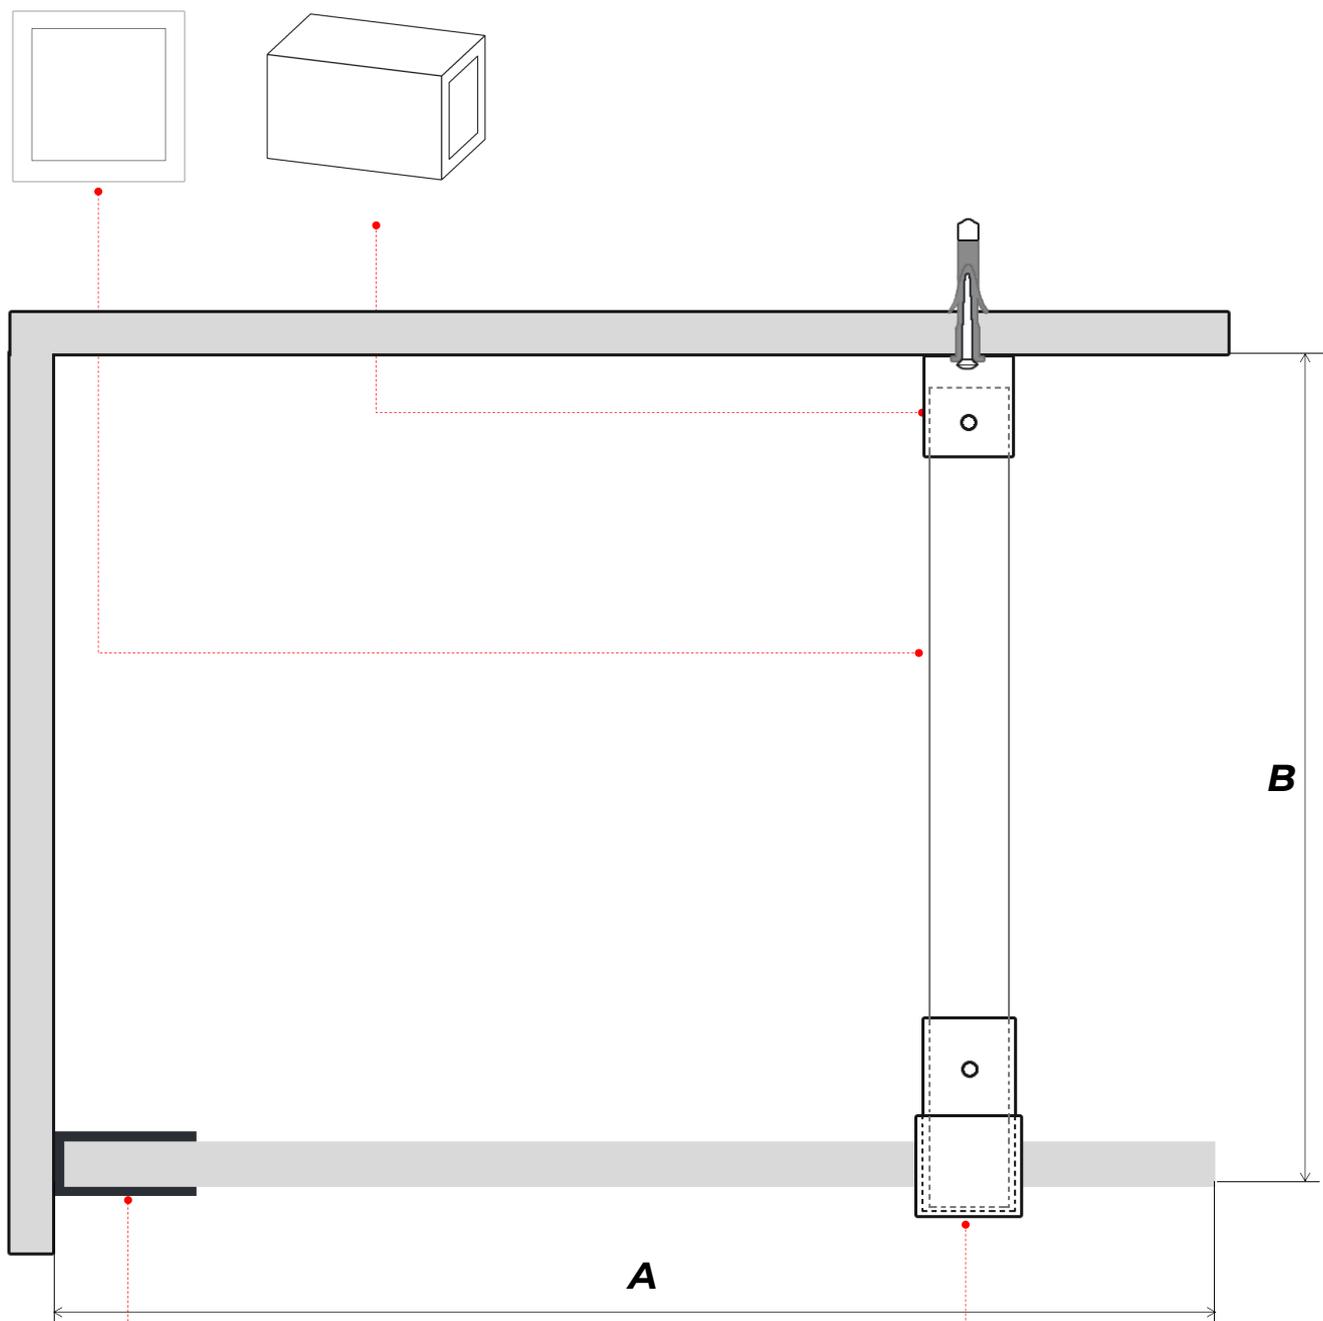


Modelo No.	A	B	H
602	900	1000	2000
602	1000	1000	2000
602	1200	1000	2000

СХЕМА СБОРКИ

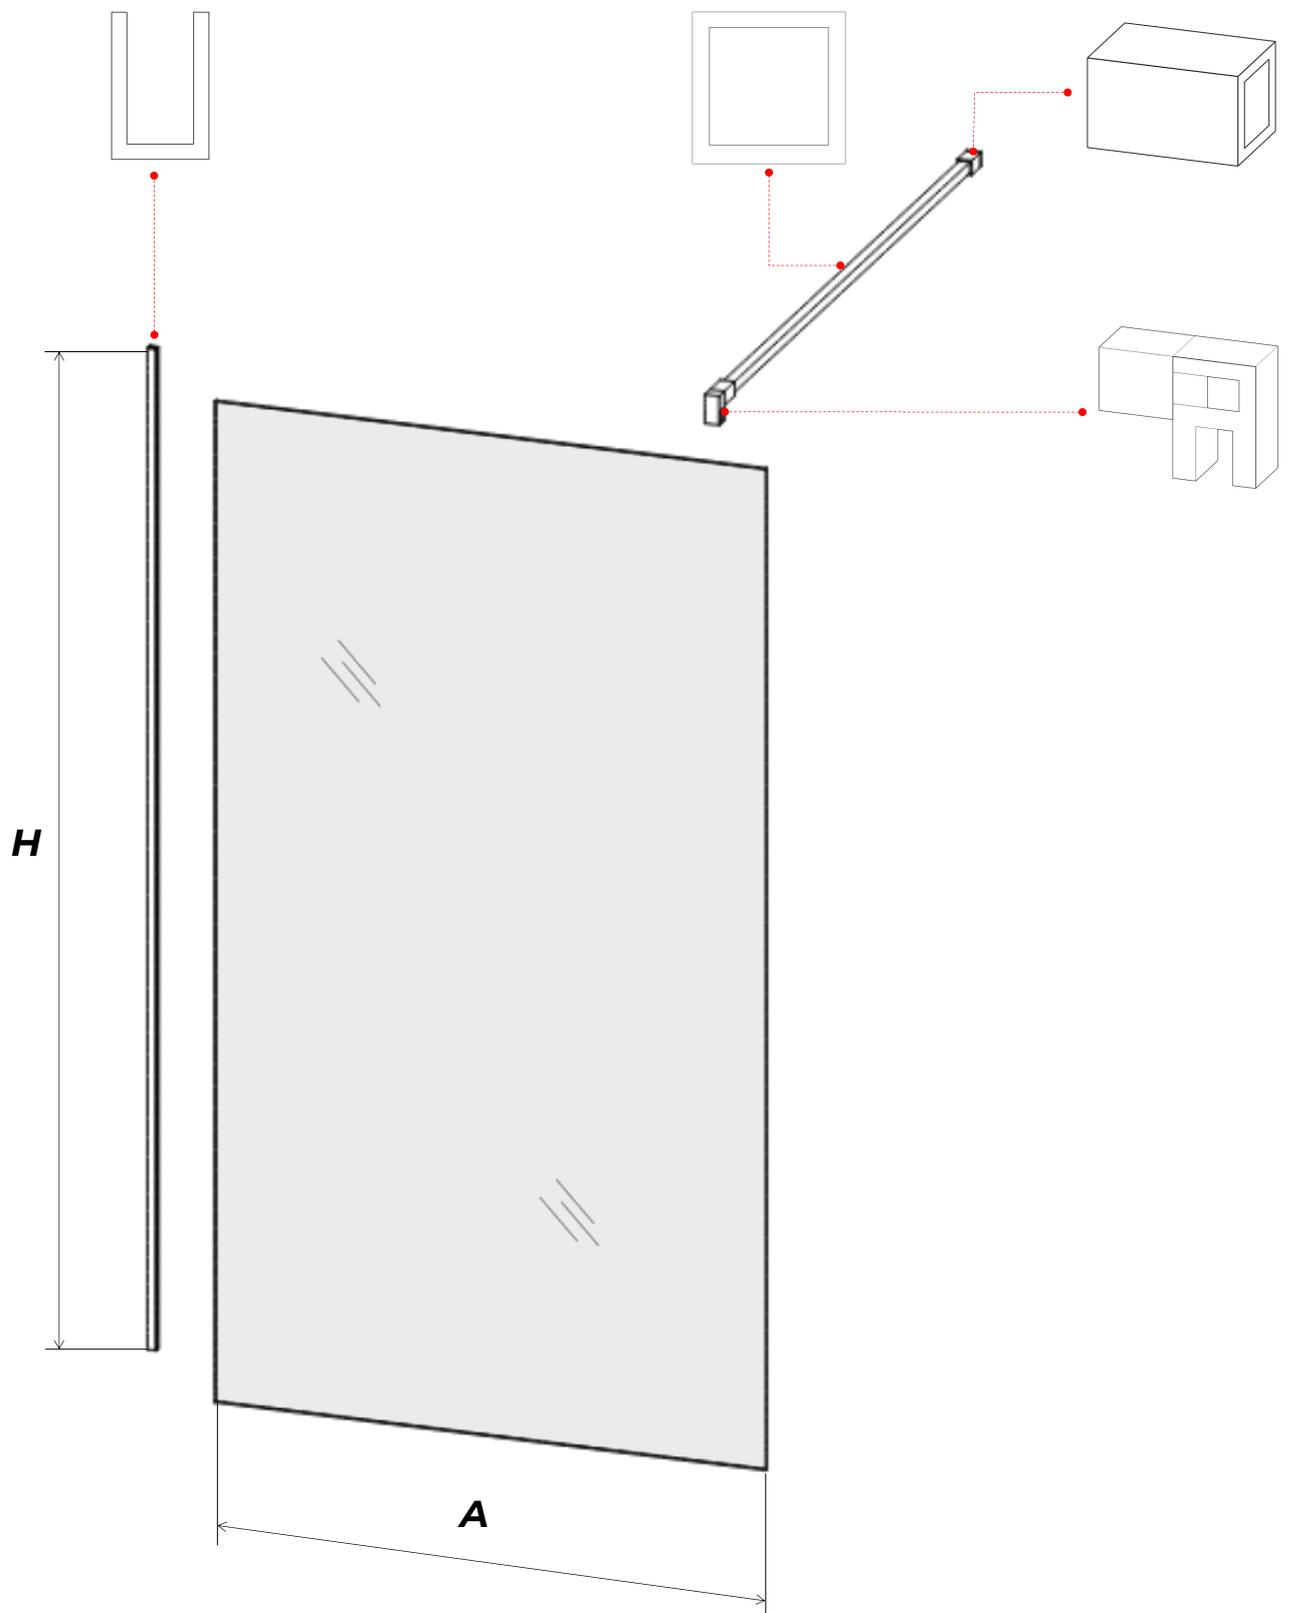


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕГО П-ПРОФИЛЯ


1

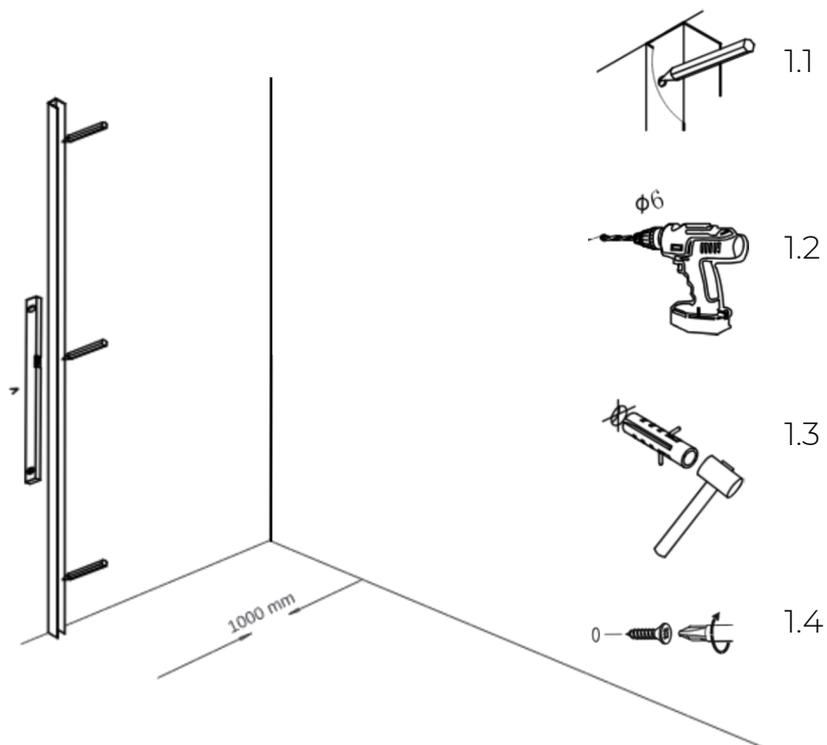

УСТАНОВКА СТЕКЛА

2

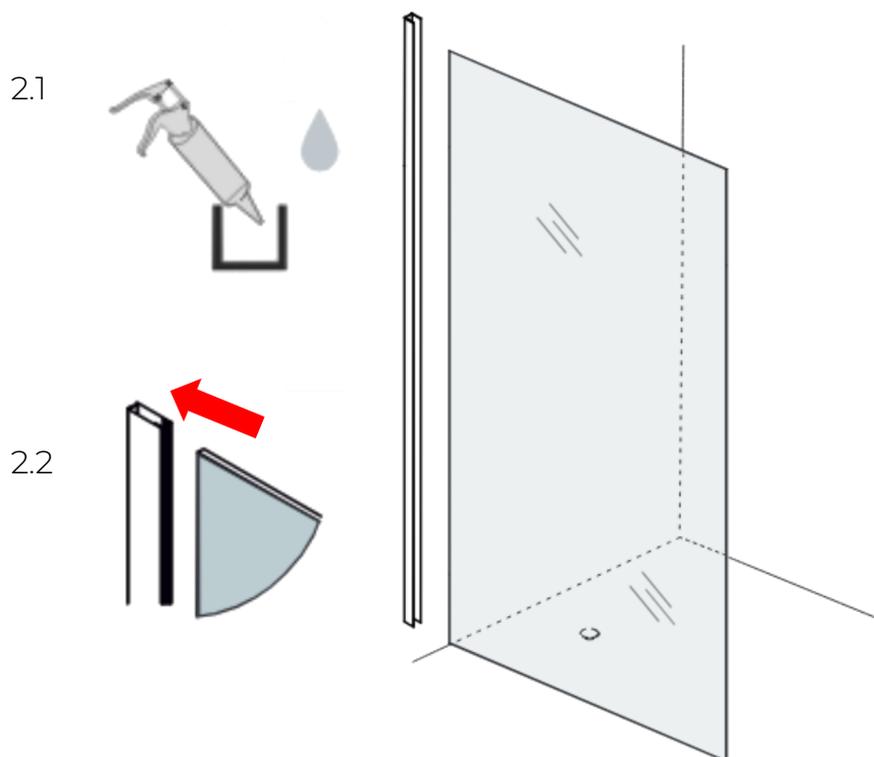

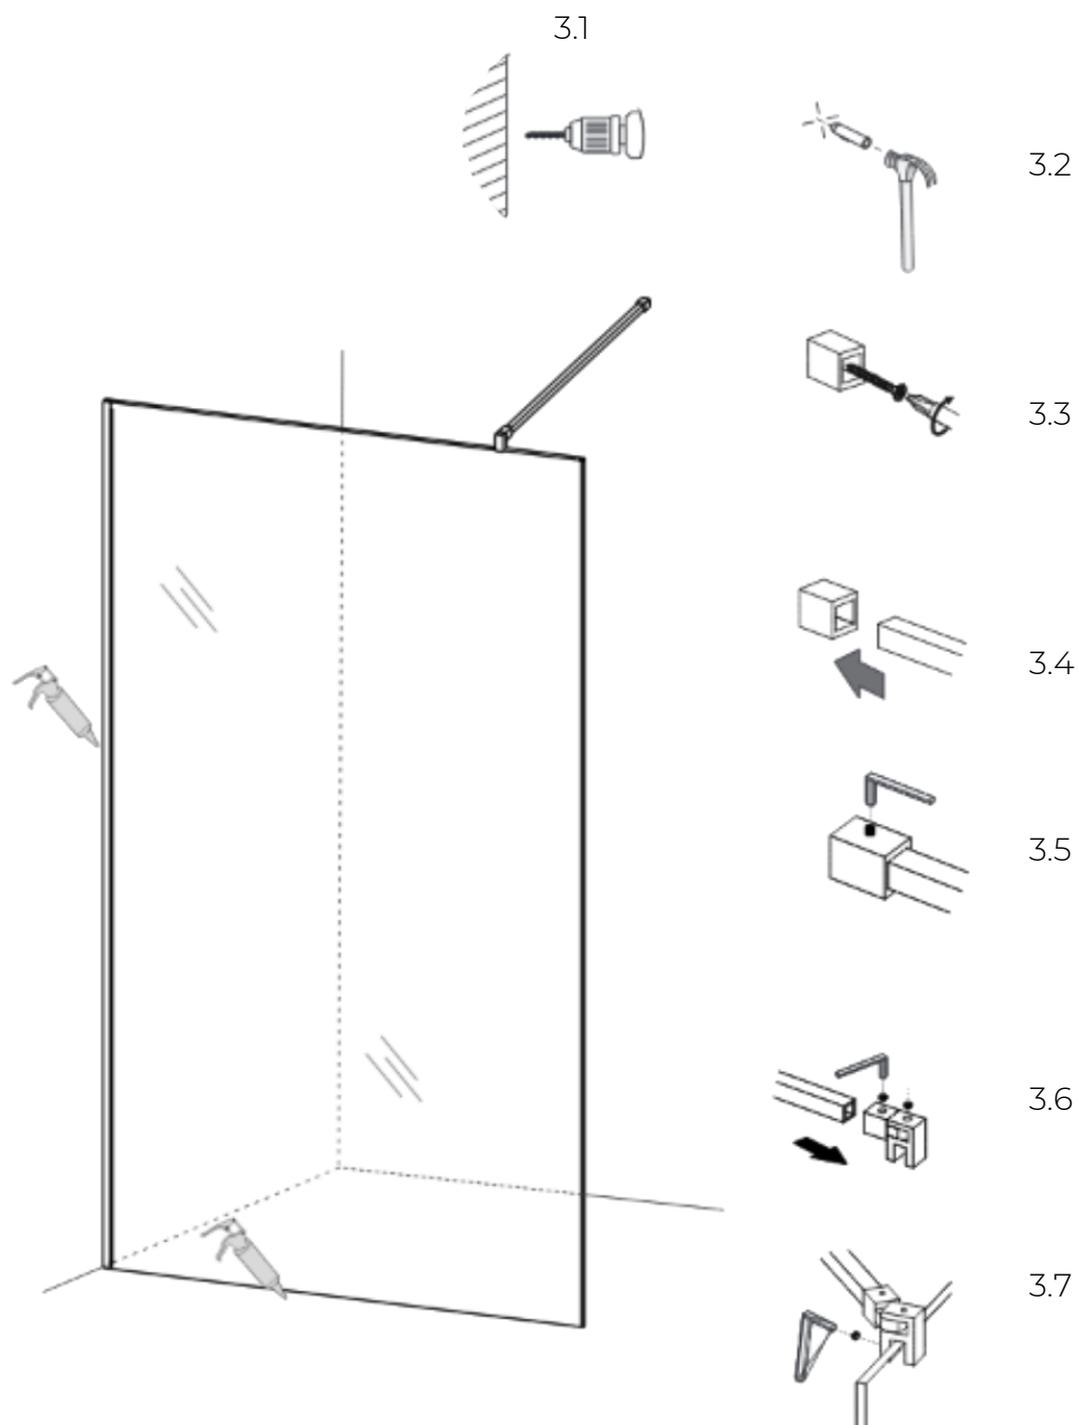

На подвергать изделие воздействию воды, механических нагрузок в течение 24 часов с момента установки.