


MAMPARAS
PANELES PARA BAÑERA
ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
ШТОРКА ДЛЯ ВАННЫ

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Инструкция по установке



Iberica Blanca
comfortable bathroom


Modelo 403

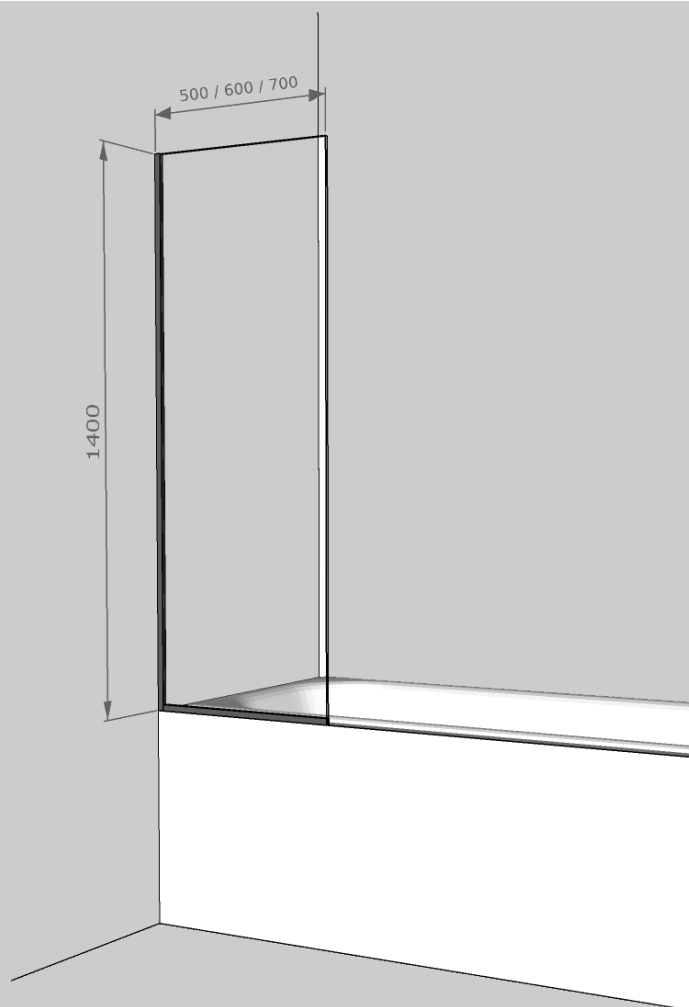

ARTÍCULOS EN LA ENTREGA

СОСТАВ УПАКОВКИ

1 | Дверца
неподвижная

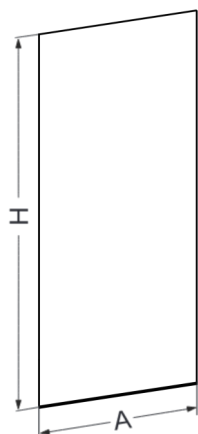

x1

2 | Профиль




H мм **x1**

A мм **x1**


Доступные размеры	A	H
500x1400	500	1400
600x1400	600	1400
700x1400	700	1400

СХЕМА СБОРКИ

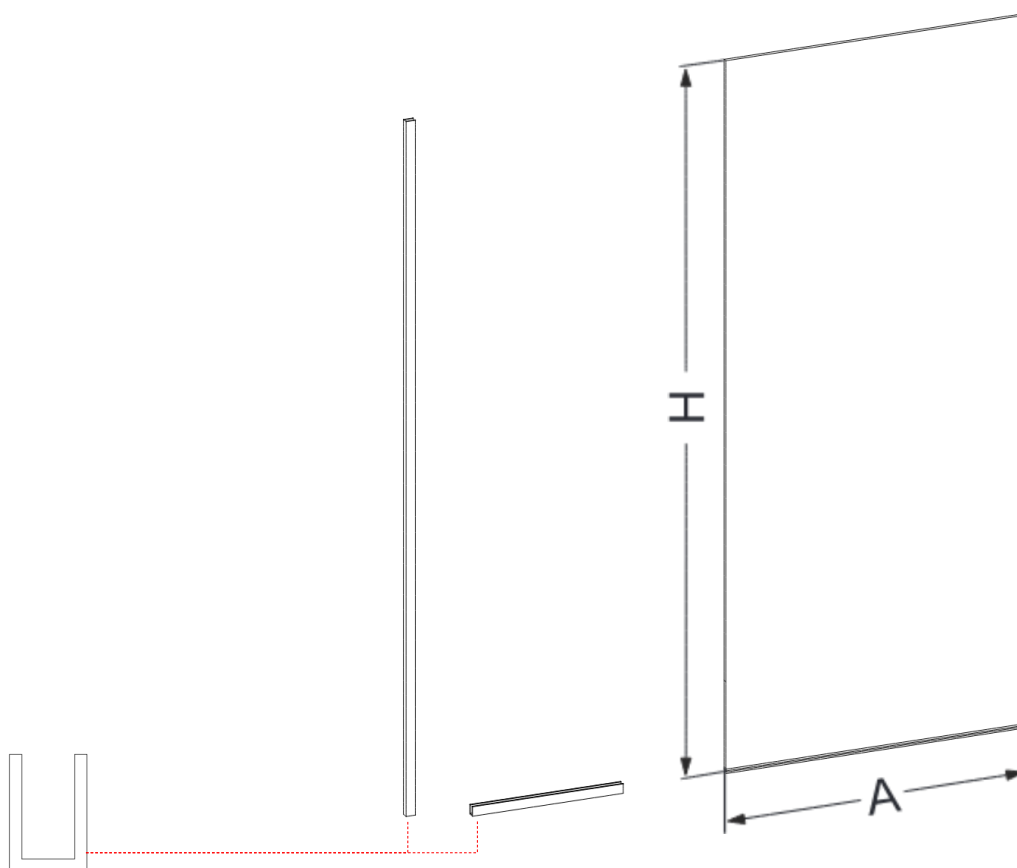


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ П-ПРОФИЛЕЙ

1

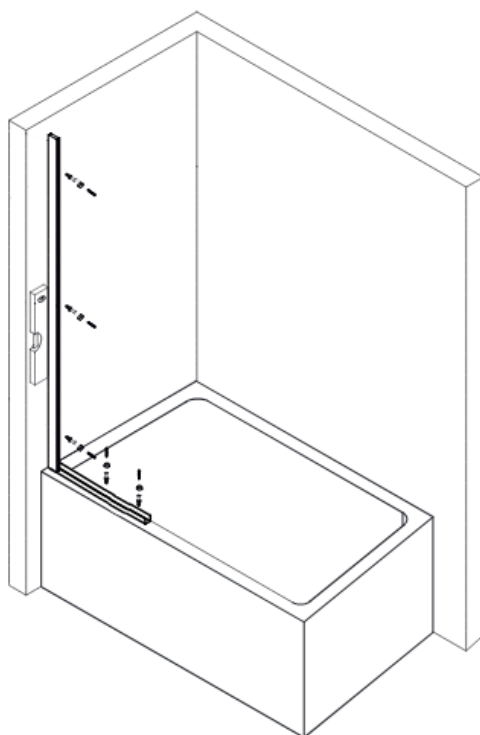

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА В П-ПРОФИЛЬ

2

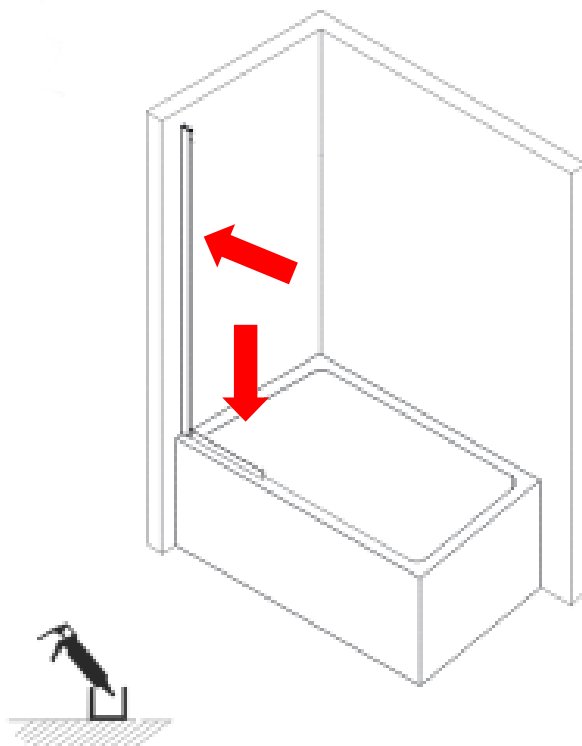

УСТАНОВКА СТЕКЛА

На подвергать изделие воздействию воды, механических нагрузок в течение 24 часов с момента установки.

